

Förklaring

1 CBU-A2D - Styrmodul, DALI 2 max 20mA
E 13 606 94.
Monteras i dosa.

2 LD220WCM - Fasdimmer, 0-200VA
E 13 602 42.
Monteras i dosa.

Xpress - Trådlös scenariobrytare
E 17 106 86.

CBU-PIRDALI-N - Närvarosensor,
DALI 2 max 20mA
E 13 014 90.


3G1,5

3G1,5 + DALI

L + N + relästyrd fas + DALI

1 Styr via Närvarosensor, DALI

2 Styr via Närvarosensor, reläutgång

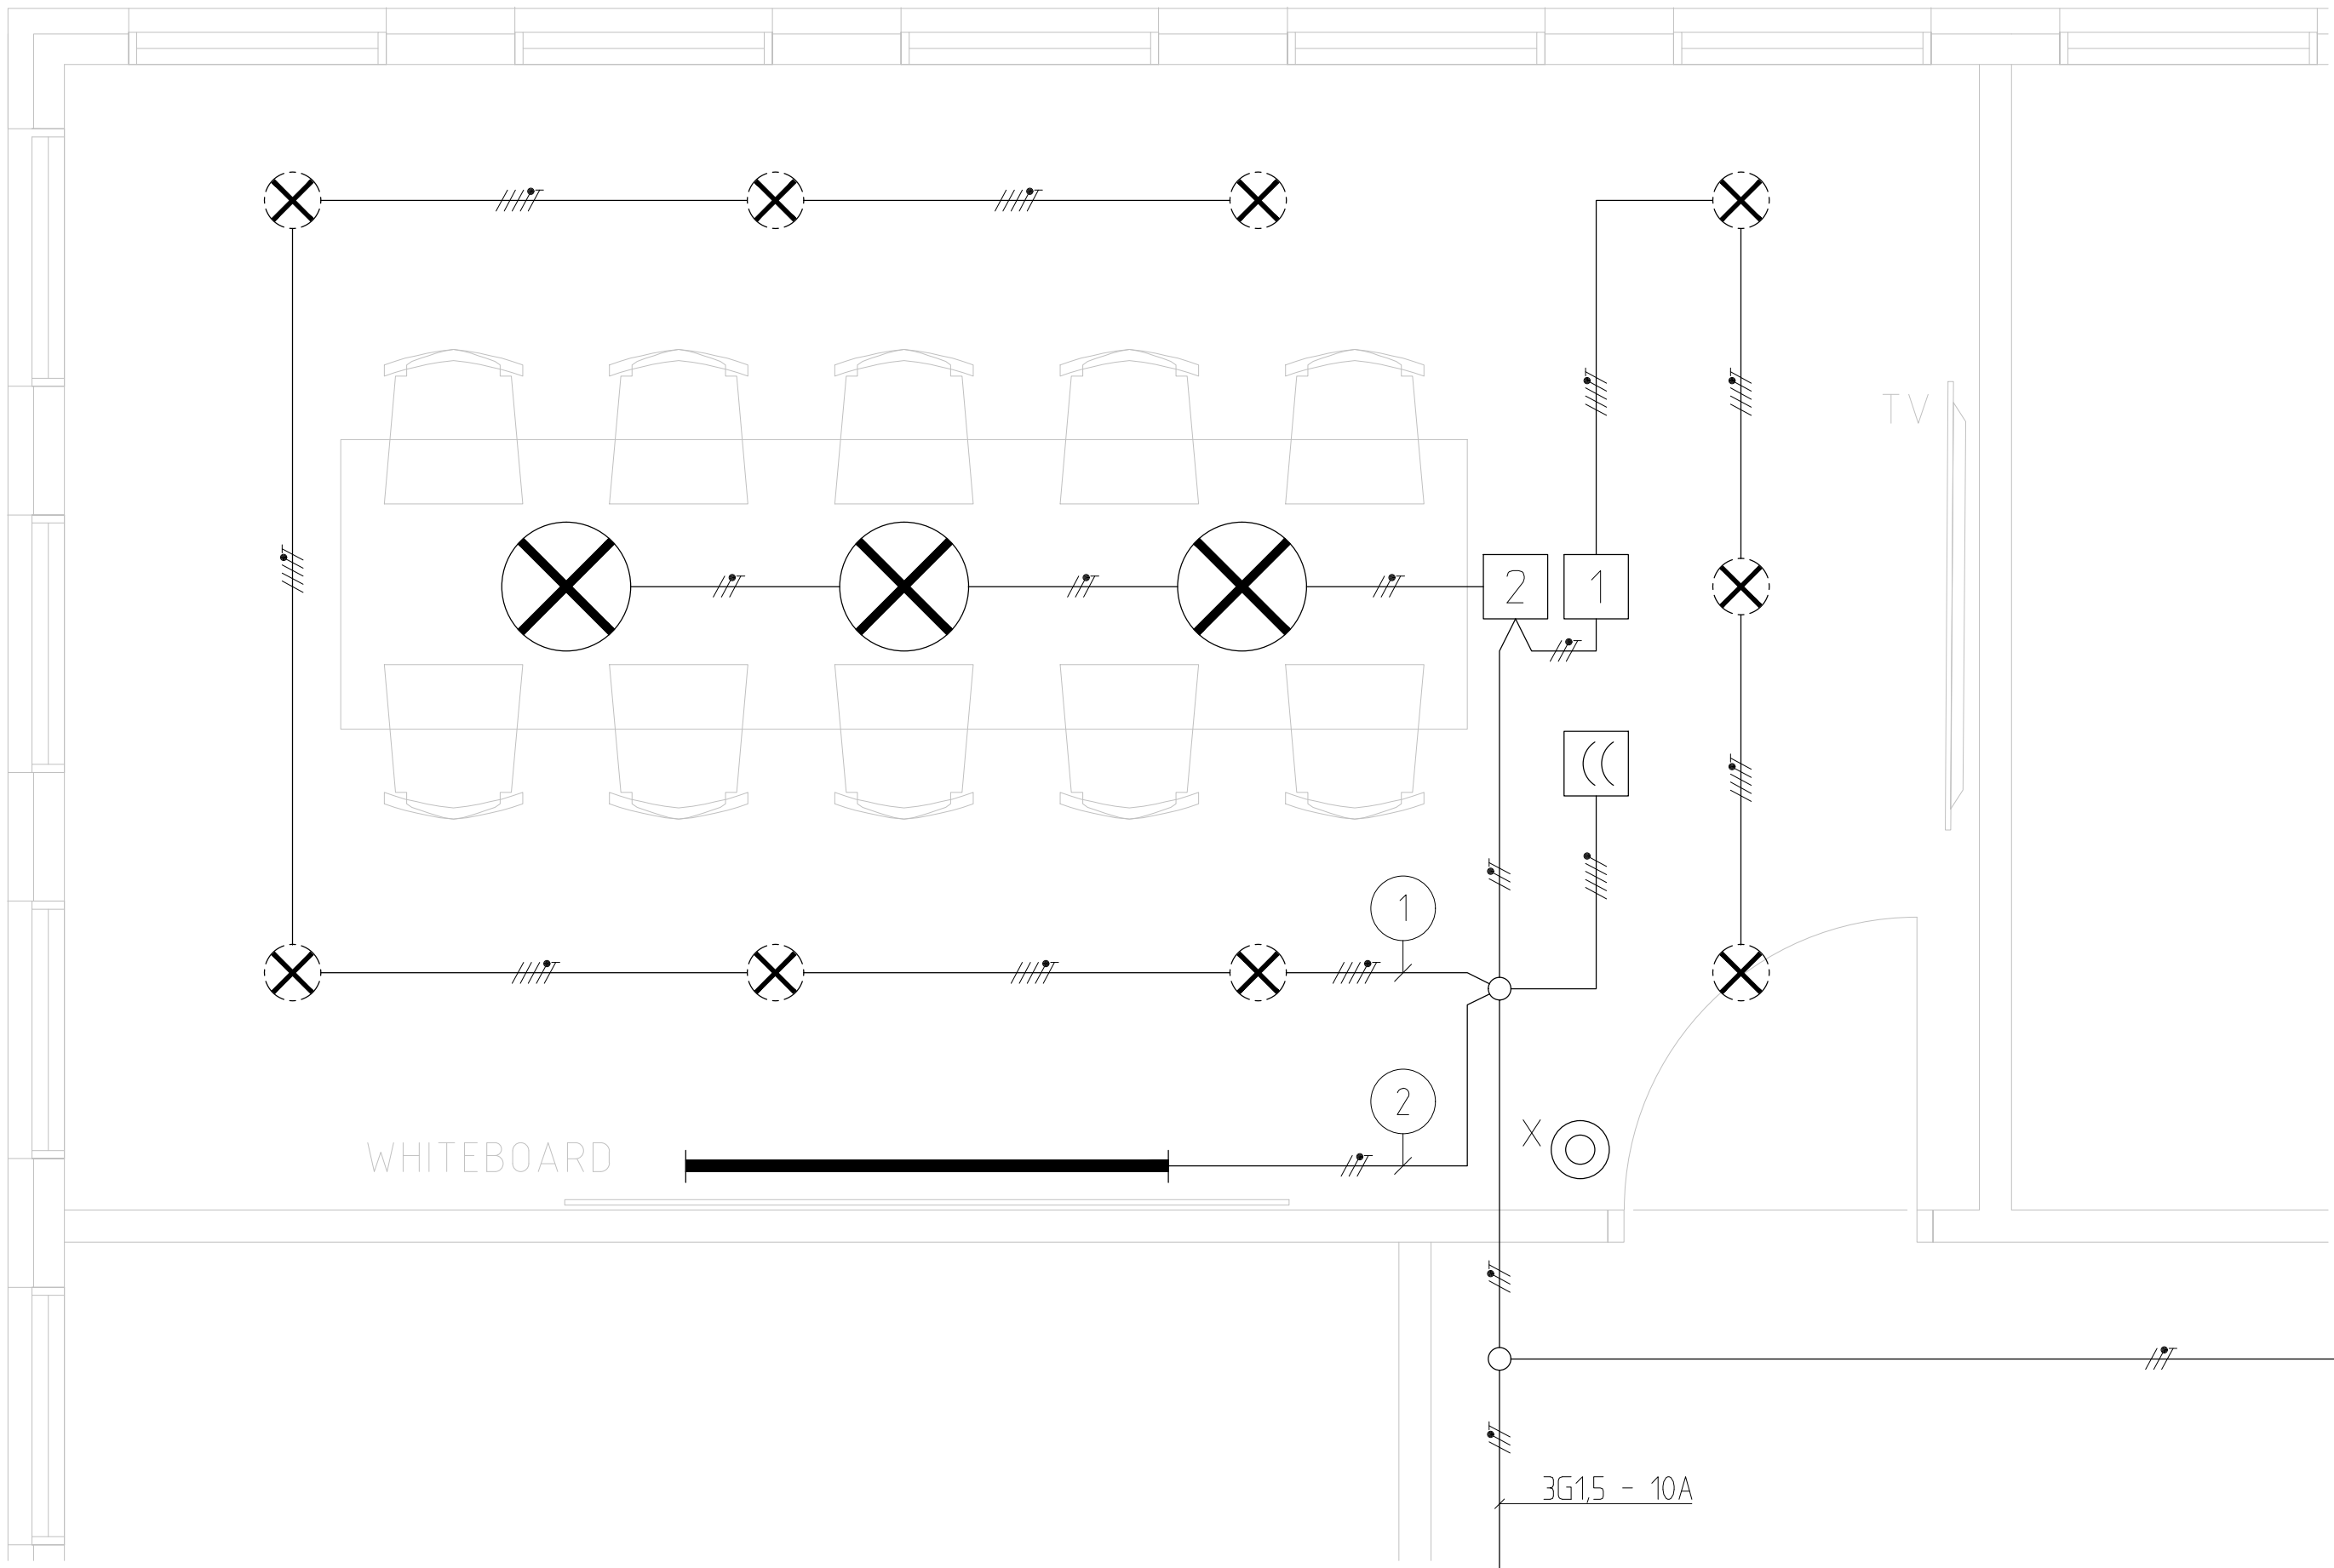

Funktion

- Styrmodul, fasdimmer, scenariobrytare och närvarosensor är alla uppkopplade på Casambis bluetooth meshnätverk. Detta möjliggör att andra uppkopplade enheter i anläggningen kan programmeras att styra inkopplad belysning.
- Rummet kan styras med frånvarostyrning (belysningen tänds via Xpress-scenariobrytare) alternativt med närvarostyrning (belysningen tänds när närvarosensorn detekterar närvaro).
- Allmänbelysningen utgörs av 9 st downlights vilka är uppdelade i två grupper vilka kan ljusregleras separat. Dessa styrs via närvarosensors DALI-utgång samt styrmodulens DALI-utgång.
- Den pendlade belysningen över bordet styrs via fasdimmern och kan ljusregleras separat.
- Belysningen för whiteboarden styrs av/på via närvarosensors reläutgång och kan styras separat.
- Närvarosensorn kan programmeras att vid frånvaro och efter erfoderlig eftergångstid, släcka alternativt aktivera ett frånvaroscenario för den inkopplade belysningen. Där till kan den vid närvaro programmeras att tända alternativt aktivera ett närvaroscenario. Den kan även programmeras att styra inkopplad belysning efter trådlöst kommando från scenariobrytaren eller en annan enhet i meshnätverket.
- Styrmodulen och fasdimmern programmeras att styra inkopplad belysning efter trådlöst kommando från närvarogivaren, scenariobrytaren eller annan enhet i meshnätverket.
- Scenariobrytaren kan programmeras att tända/släcka, ljusreglera samt aktivera olika programmerade scenarior. Där till bestäms hur vida den överstyr närvarosensorn.

PRINCIPRITNINGAR

FUNKTIONSPRINCIPER
CASAMBI STYRSYSTEM

KONFERENSRUM

SKALA:

1:20 / 1:40

DATUM:

2021-09-10

NUMMER:

E-630-1-101

VADSBO
CASAMBI



Besöksadress & post:
Vadsbo LightTech AB
Hilma Anderssons gata 15
421 31 Västra Frölunda

Teknisk support:
031 – 23 56 00
info@vadsbo.net
www.vadsbo.net

Organisationsnummer: 556057-4419
VAT: SE556057441901

Förklaring

- 1

CBU-A2D - Styrmodul, DALI 2 max 20mA
E 13 606 94.
Monteras i dosa.
- 3


R3000WCM - Relä
E 13 013 45.
Monteras i dosa.
- 4

Mpress - Trådlös brytare med 4 funktioner
E 17 108 53.
- ⌋⌋

CBU-PIRDALI-N - Närvarosensor,
DALI 2 max 20mA
E 13 014 90.
- / /

3G1,5
- / / /

3G1,5 + DALI

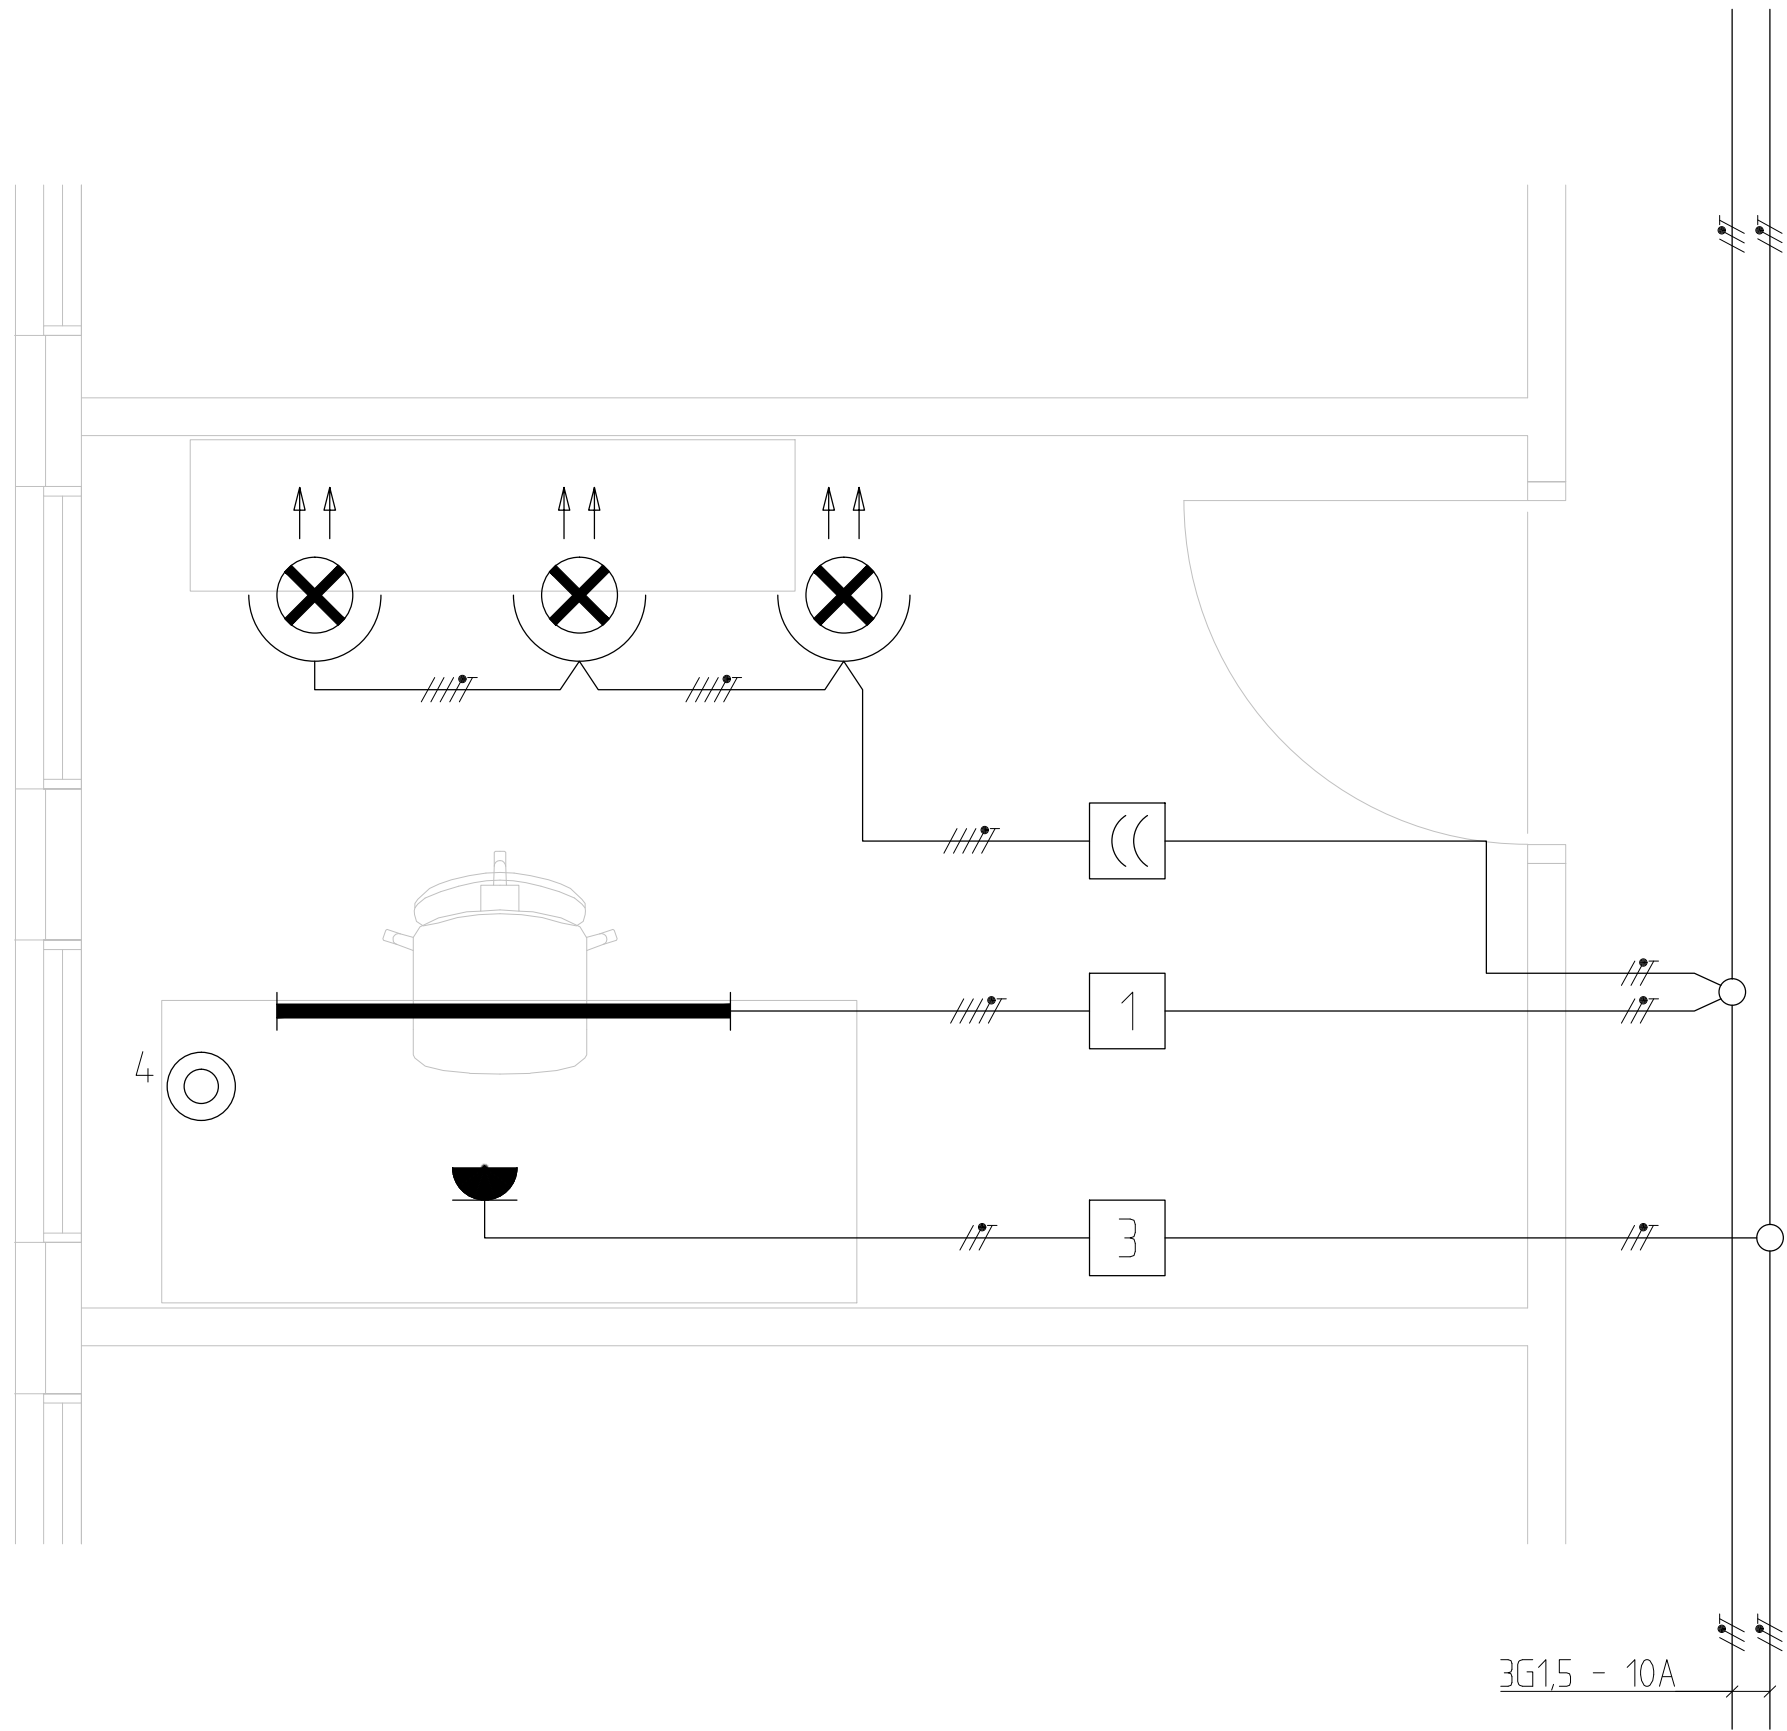

Funktion

- Styrmodul, relä, trådlös brytare och närvarosensor är alla uppkopplade på Casambis bluetooth meshnätverk. Detta möjliggör att andra uppkopplade enheter i anläggningen kan programmeras att styra inkopplad belysning.
- Rummet kan styras med frånvarostyrning (belysningen tänds via Mpress-brytaren) alternativt med närvarostyrning (belysningen tänds när närvarosensorn detekterar närvaro).
- Den pendlade skrivordsbelysning styrs via styrmodulens DALI-utgång och kan styras separat.
- De tre spotlightsen styrs via närvarosensorns DALI-utgång och kan styras saperat.
- Väggutaget styrs av/på via reläet och kan styras separat.
- Närvarosensorn kan programmeras att vid frånvaro och efter erfoderlig eftergångstid, släcka alternativt aktivera ett frånvaroscenario för den inkopplade belysningen. Där till kan den vid närvaro programmeras att tända alternativt aktivera ett närvaroscenario. Den kan även programmeras att styra inkopplad belysning efter trådlöst kommando från den trådlösa brytaren eller en annan enhet i meshnätverket.
- Styrmodulen och reläet programmeras att styra inkopplad belysning och uttag efter trådlöst kommando från närvarogivaren, den trådlösa brytaren eller annan enhet i meshnätverket.
- Den trådlösa brytaren placerad på skrivbordet kan programmeras att tända/släcka, ljusreglera samt aktivera olika programmerade scenarior. Där till bestäms hur vida den överstyr närvarosensorn.

PRINCIPRITNINGAR

FUNKTIONSPRINCIPER
CASAMBI STYRSYSTEM

CELLKONTOR

SKALA:	DATUM:	NUMMER:
1:20 / 1:40	2021-09-10	E-630-1-201



Organisationsnummer: 556057-4419
VAT: SE556057441901

Besöksadress & post:
Vadsbo LightTech AB
Hilma Anderssons gata 15
421 31 Västra Frölunda

Teknisk support:
031 – 23 56 00
info@vadsbo.net
www.vadsbo.net

Förklaring

● Potentialfri impulsbrytare, 1-4 kontakter -
Kopplad till: 1-4polig sändare SC-TI-CAS
E 17 116 41.
Monteras i dosa bakom brytare.

☐ CBU-PIRDALI-N - Närvarosensor,
DALI 2 max 20mA
E 13 014 90.


—//— 3G1,5

—///— 3G1,5 + DALI

—////• L + N + relästyrd fas + DALI

↖ ① Styr via Närvarosensor, DALI

↖ ② Styr via Närvarosensor, reläutgång

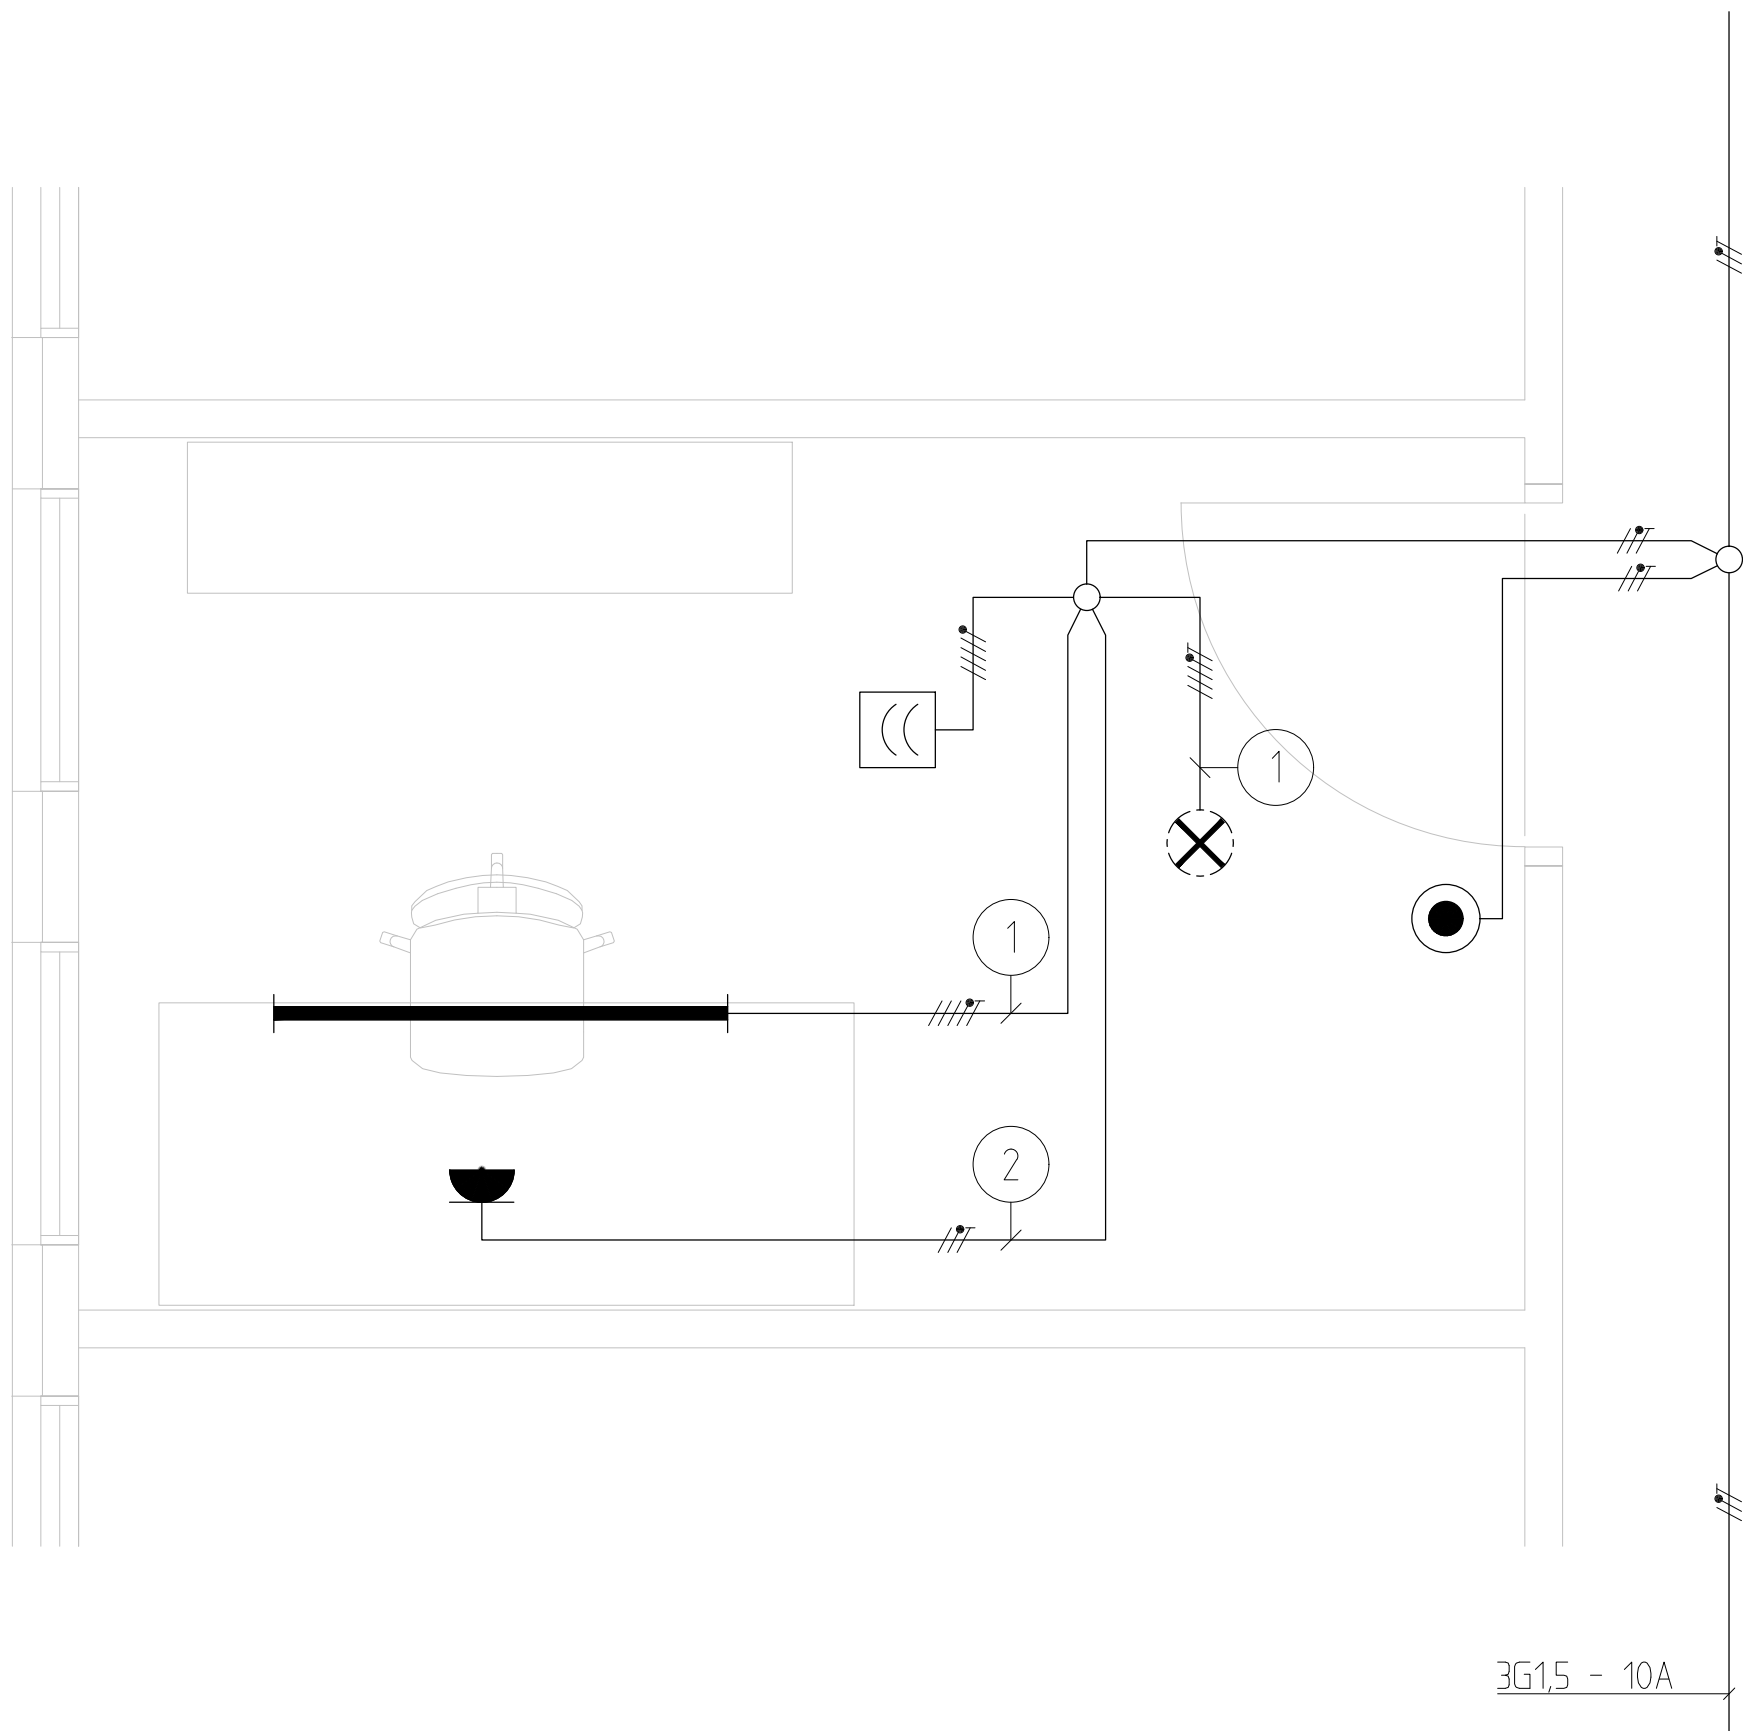

Funktion

- Närvarosensorn och 1-4poliga sändaren är båda uppkopplade på Casambis bluetooth meshnätverk. Detta möjliggör att andra uppkopplade enheter i anläggningen kan programmeras att styra inkopplad belysning.
- Rummet kan styras med frånvarostyrning (belysningen tänds via impulsbrytaren) alternativt med närvarostyrning (belysningen tänds när närvarosensorn detekterar närvaro).
- Den pendlade skrivbordsbelysning styrs via närvarosensorns DALI-utgång och kan styras separat.
- Downlighten styrs via närvarosensorns DALI-utgång och kan styras saperat.
- Vaggutaget styrs av/på via närvarosensorns relä-utgång och kan styras separat.
- Närvarosensorn kan programmeras att vid frånvaro och efter erfoderlig eftergångstid, släcka alternativt aktivera ett frånvaroscenario för den inkopplade belysningen. Där till kan den vid närvaro programmeras att tända alternativt aktivera ett närvaroscenario. Den kan även programmeras att styra inkopplad belysning efter trådlöst kommando från scenariobrytaren eller en annan enhet i meshnätverket.
- Impulsbrytaren kan via 1-4poliga sändaren programmeras att tända/släcka, ljusreglera samt aktivera olika programmerade scenarior. Där till bestäms hur vida den överstyr närvarosensorn.

PRINCIPRITNINGAR

FUNKTIONSPRINCIPER
CASAMBI STYRSYSTEM

CELLKONTOR

SKALA:

1:20 / 1:40

DATUM:

2021-09-10

NUMMER:

E-630-1-202

VADSBO
CASAMBI



Besöksadress & post:
Vadsbo LightTech AB
Hilma Anderssons gata 15
421 31 Västra Frölunda


Teknisk support:
031 – 23 56 00
info@vadsbo.net
www.vadsbo.net

Organisationsnummer: 556057-4419
VAT: SE556057441901


Förklaring

- 

CBU-PIRDALI-N - Närvarosensor,
DALI 2 max 20mA
E 13 014 90.
- 

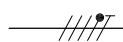3G1,5
- 

3G1,5 + DALI

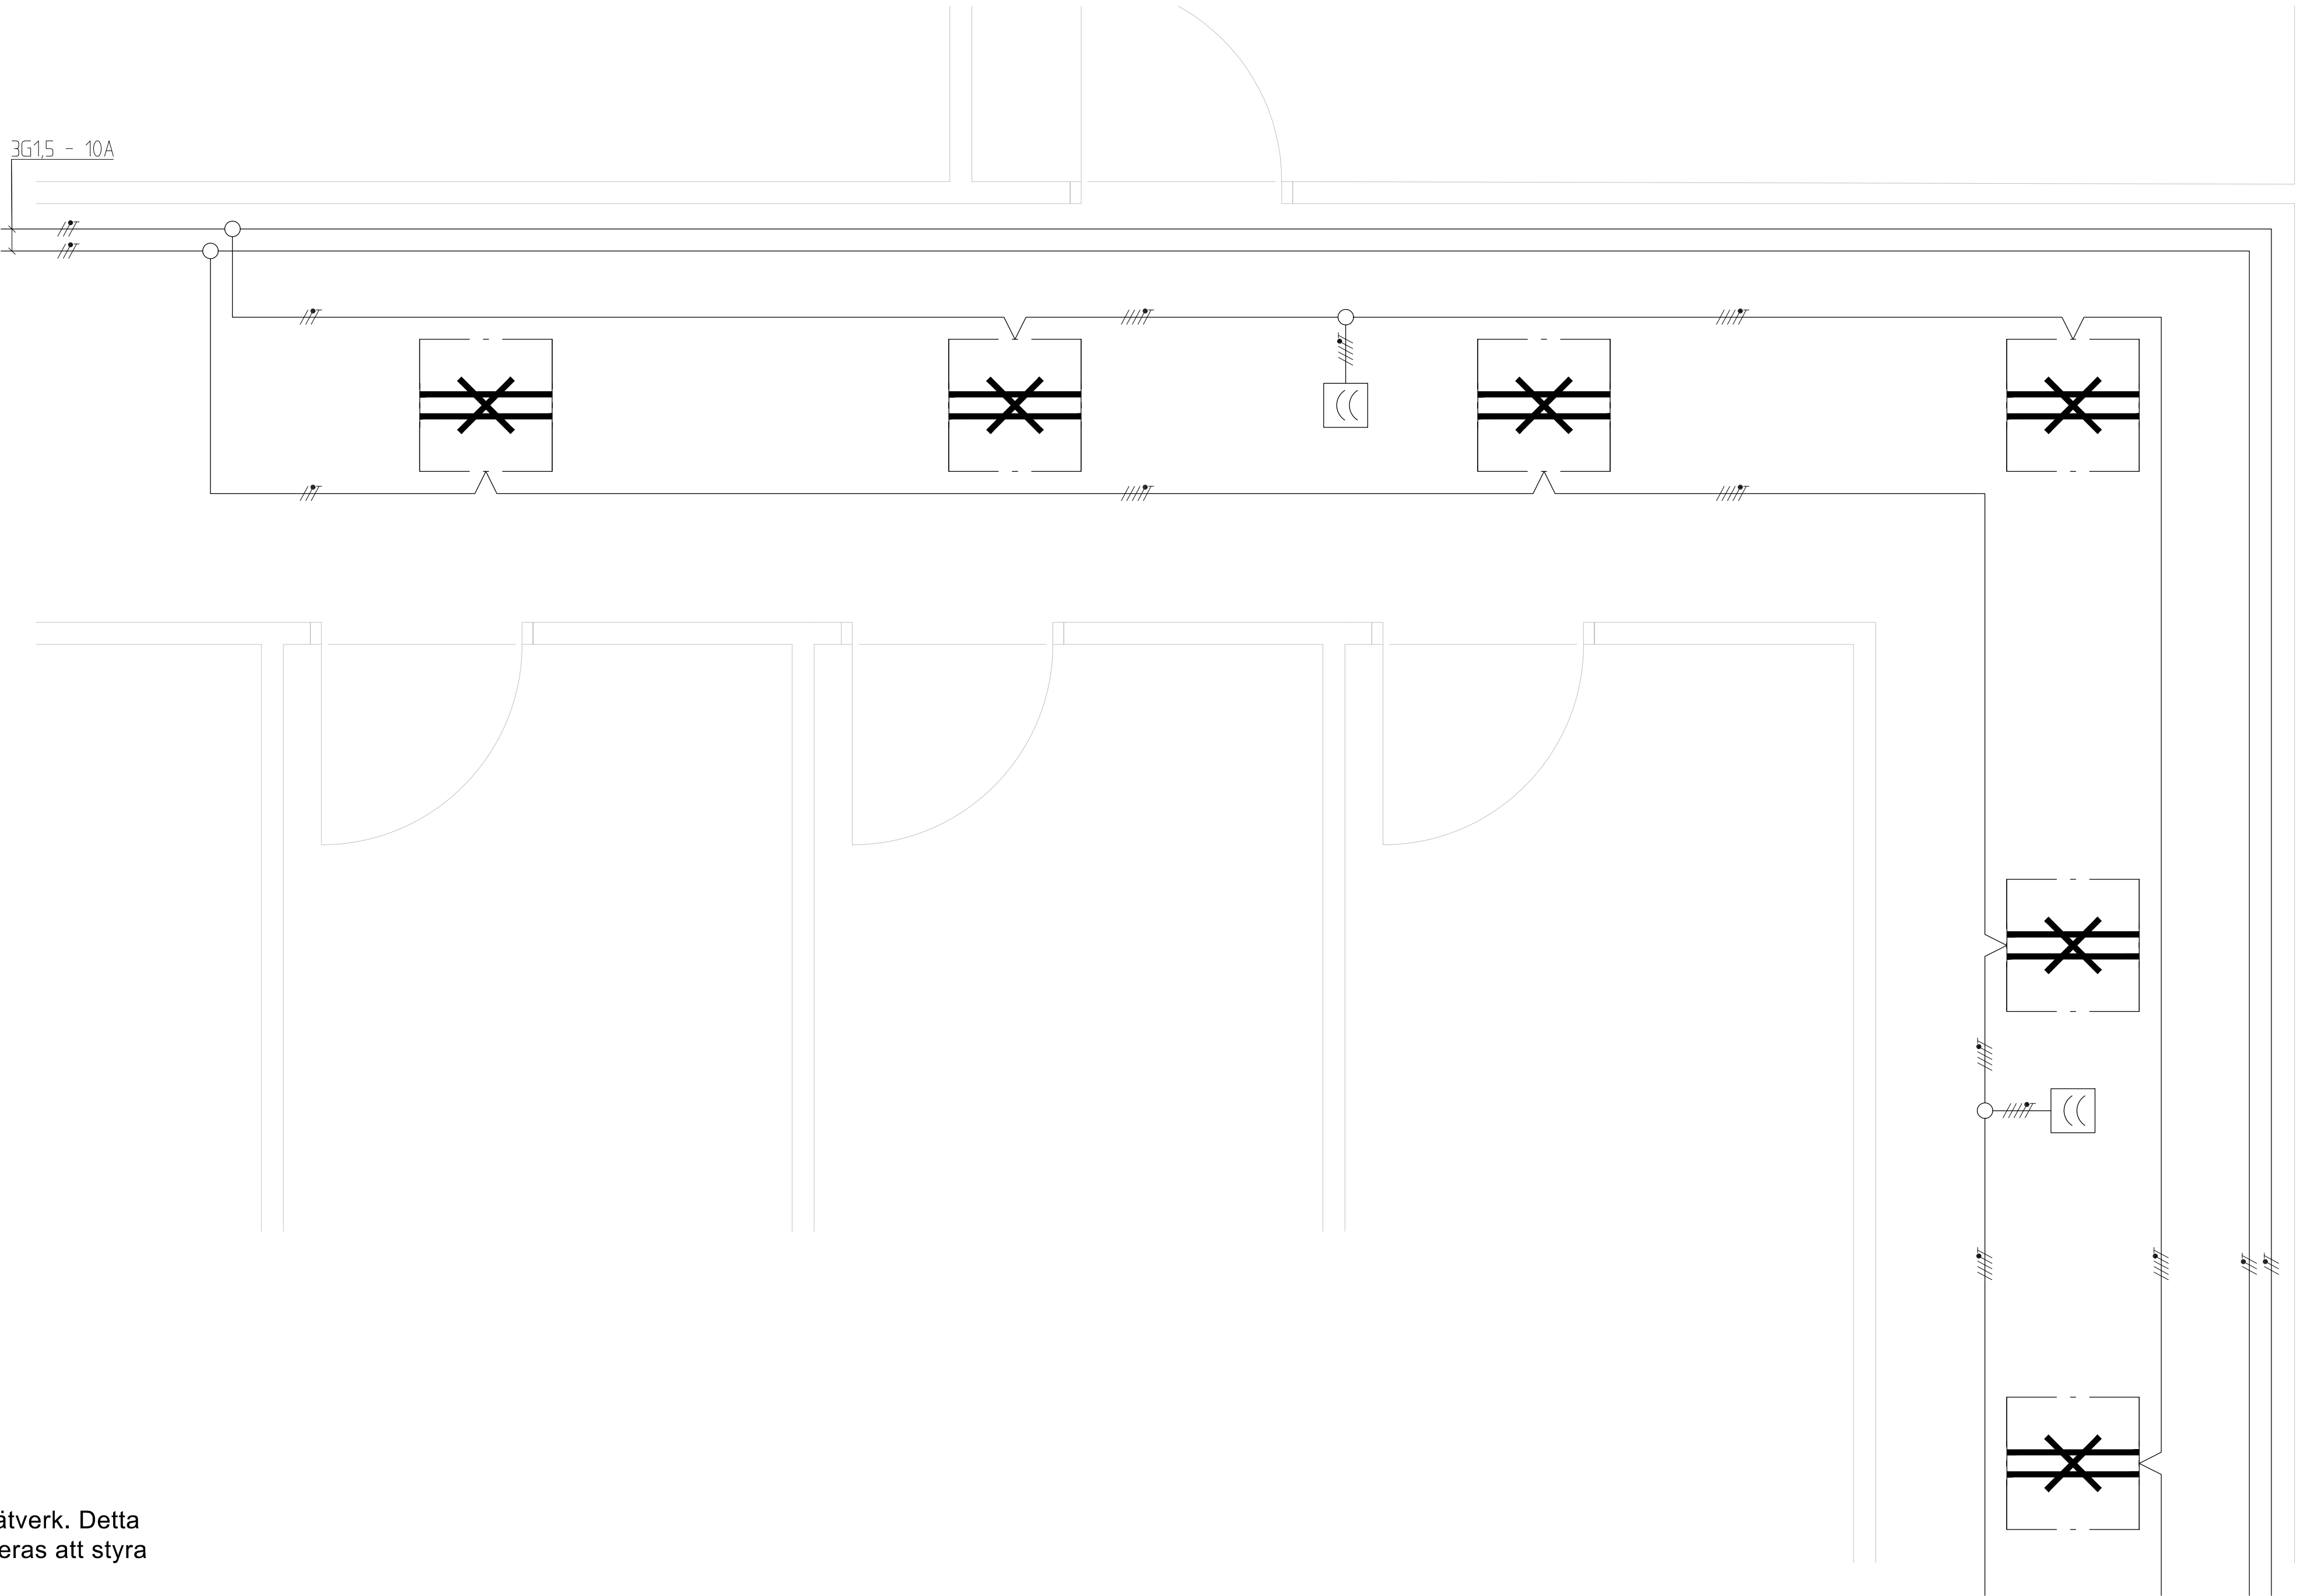

Funktion

- Närvarosensorerna är alla uppkopplade på Casambis bluetooth meshnätverk. Detta möjliggör att andra uppkopplade enheter i anläggningen kan programmeras att styra inkopplad belysning.
- Belysningen är uppdelade i två grupper vilka kan ljusstegleras separat. Dessa styrs via närvarosensorernas DALI-utgångar.
- Närvarosensorerna kan programmeras att vid frånvaro och efter erforderlig eftergångstid, släcka alternativt aktivera ett frånvaroscenario för den inkopplade belysningen. Där till kan den vid närvaro programmeras att tända alternativt aktivera ett närvaroscenario. Den kan även programmeras att styra inkopplad belysning efter trådlöst kommando från den andra närvarogivaren eller annan enhet i meshnätverket.

PRINCIPRITNINGAR

FUNKTIONSPRINCIPER
CASAMBI STYRSYSTEM

KORRIDOR

SKALA:	DATUM:	NUMMER:
1:20 / 1:40	2021-09-10	E-630-1-301



Organisationsnummer: 556057-4419
VAT: SE556057441901

Besöksadress & post:
Vadsbo LightTech AB
Hilma Anderssons gata 15
421 31 Västra Frölunda

Teknisk support:
031 – 23 56 00
info@vadsbo.net
www.vadsbo.net

Förklaring


- 1

CBU-A2D - Styrmodul DALI 2, max 20mA
E 13 606 94.
Monteras i dosa.
- ⌋⌋

CBU-PIRDALI-N - Närvarosensor,
DALI 2 max 20mA
E 13 014 90.
- // —

3G1,5
- /// —

3G1,5 + DALI

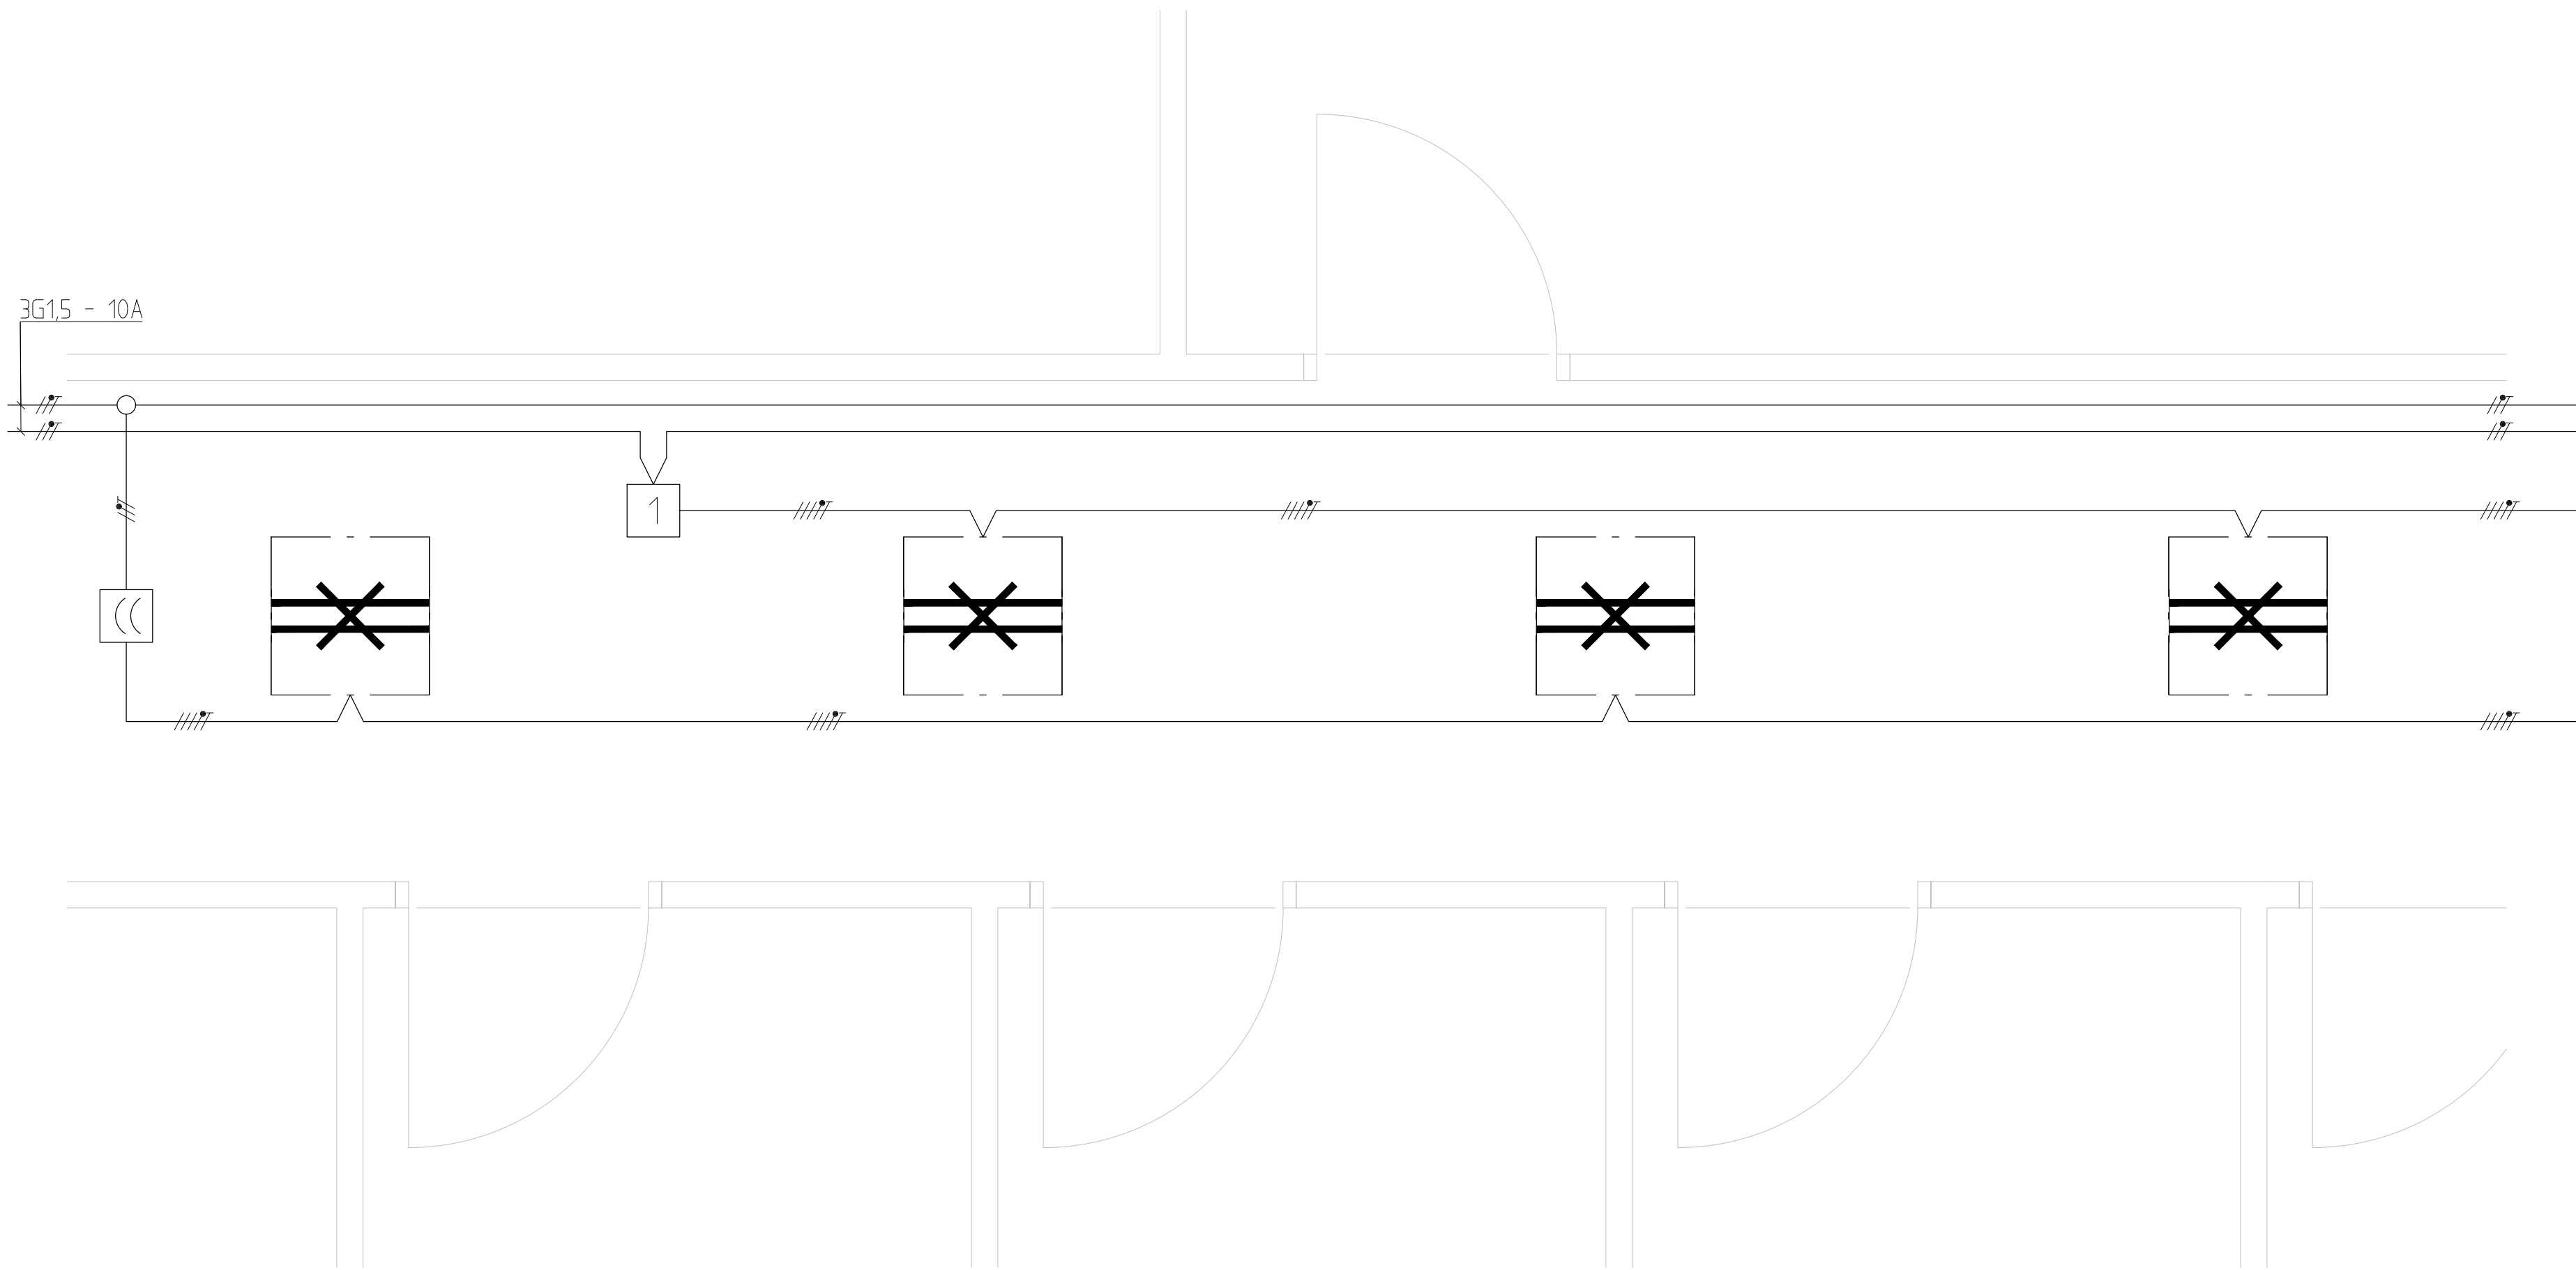

Funktion

- Närvarosensorn och styrmodulen är båda uppkopplade på Casambis bluetooth meshnätverk. Detta möjliggör att andra uppkopplade enheter i anläggningen kan programmeras att styra inkopplad belysning.
- Belysningen är uppdelad i två grupper vilka kan ljusstegleras separat. Dessa styrs via närvarosensorns DALI-utgång samt styrmodulens DALI-utgång.
- Närvarosensorn kan programmeras att vid frånvaro och efter erforderlig eftergångstid, släcka alternativt aktivera ett frånvaroscenario för den inkopplade belysningen. Där till kan den vid närvaro programmeras att tända alternativt aktivera ett närvaroscenario. Den kan även programmeras att styra inkopplad belysning efter trådlöst kommando från en annan enhet i meshnätverket.
- Styrmodulen programmeras att styra inkopplad belysning efter trådlöst kommando från närvarogivaren eller annan enhet i meshnätverket.

PRINCIPRITNINGAR

FUNKTIONSPRINCIPER
CASAMBI STYRSYSTEM

KORRIDOR

SKALA:	DATUM:	NUMMER:
1:20 / 1:40	2021-09-10	E-630-1-302




Organisationsnummer: 556057-4419
VAT: SE556057441901


Besöksadress & post:
Vadsbo LightTech AB
Hilma Anderssons gata 15
421 31 Västra Frölunda


Teknisk support:
031 – 23 56 00
info@vadsbo.net
www.vadsbo.net

Förklaring

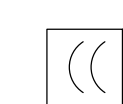
- 

CBU-PIRDALI-N - Närvarosensor,
med snabbkoppling, DALI 2 max 20mA
E 13 014 90.
- 

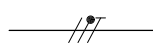Snabbkoppling
- 

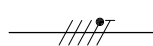3G1,5
- 

3G1,5 + DALI

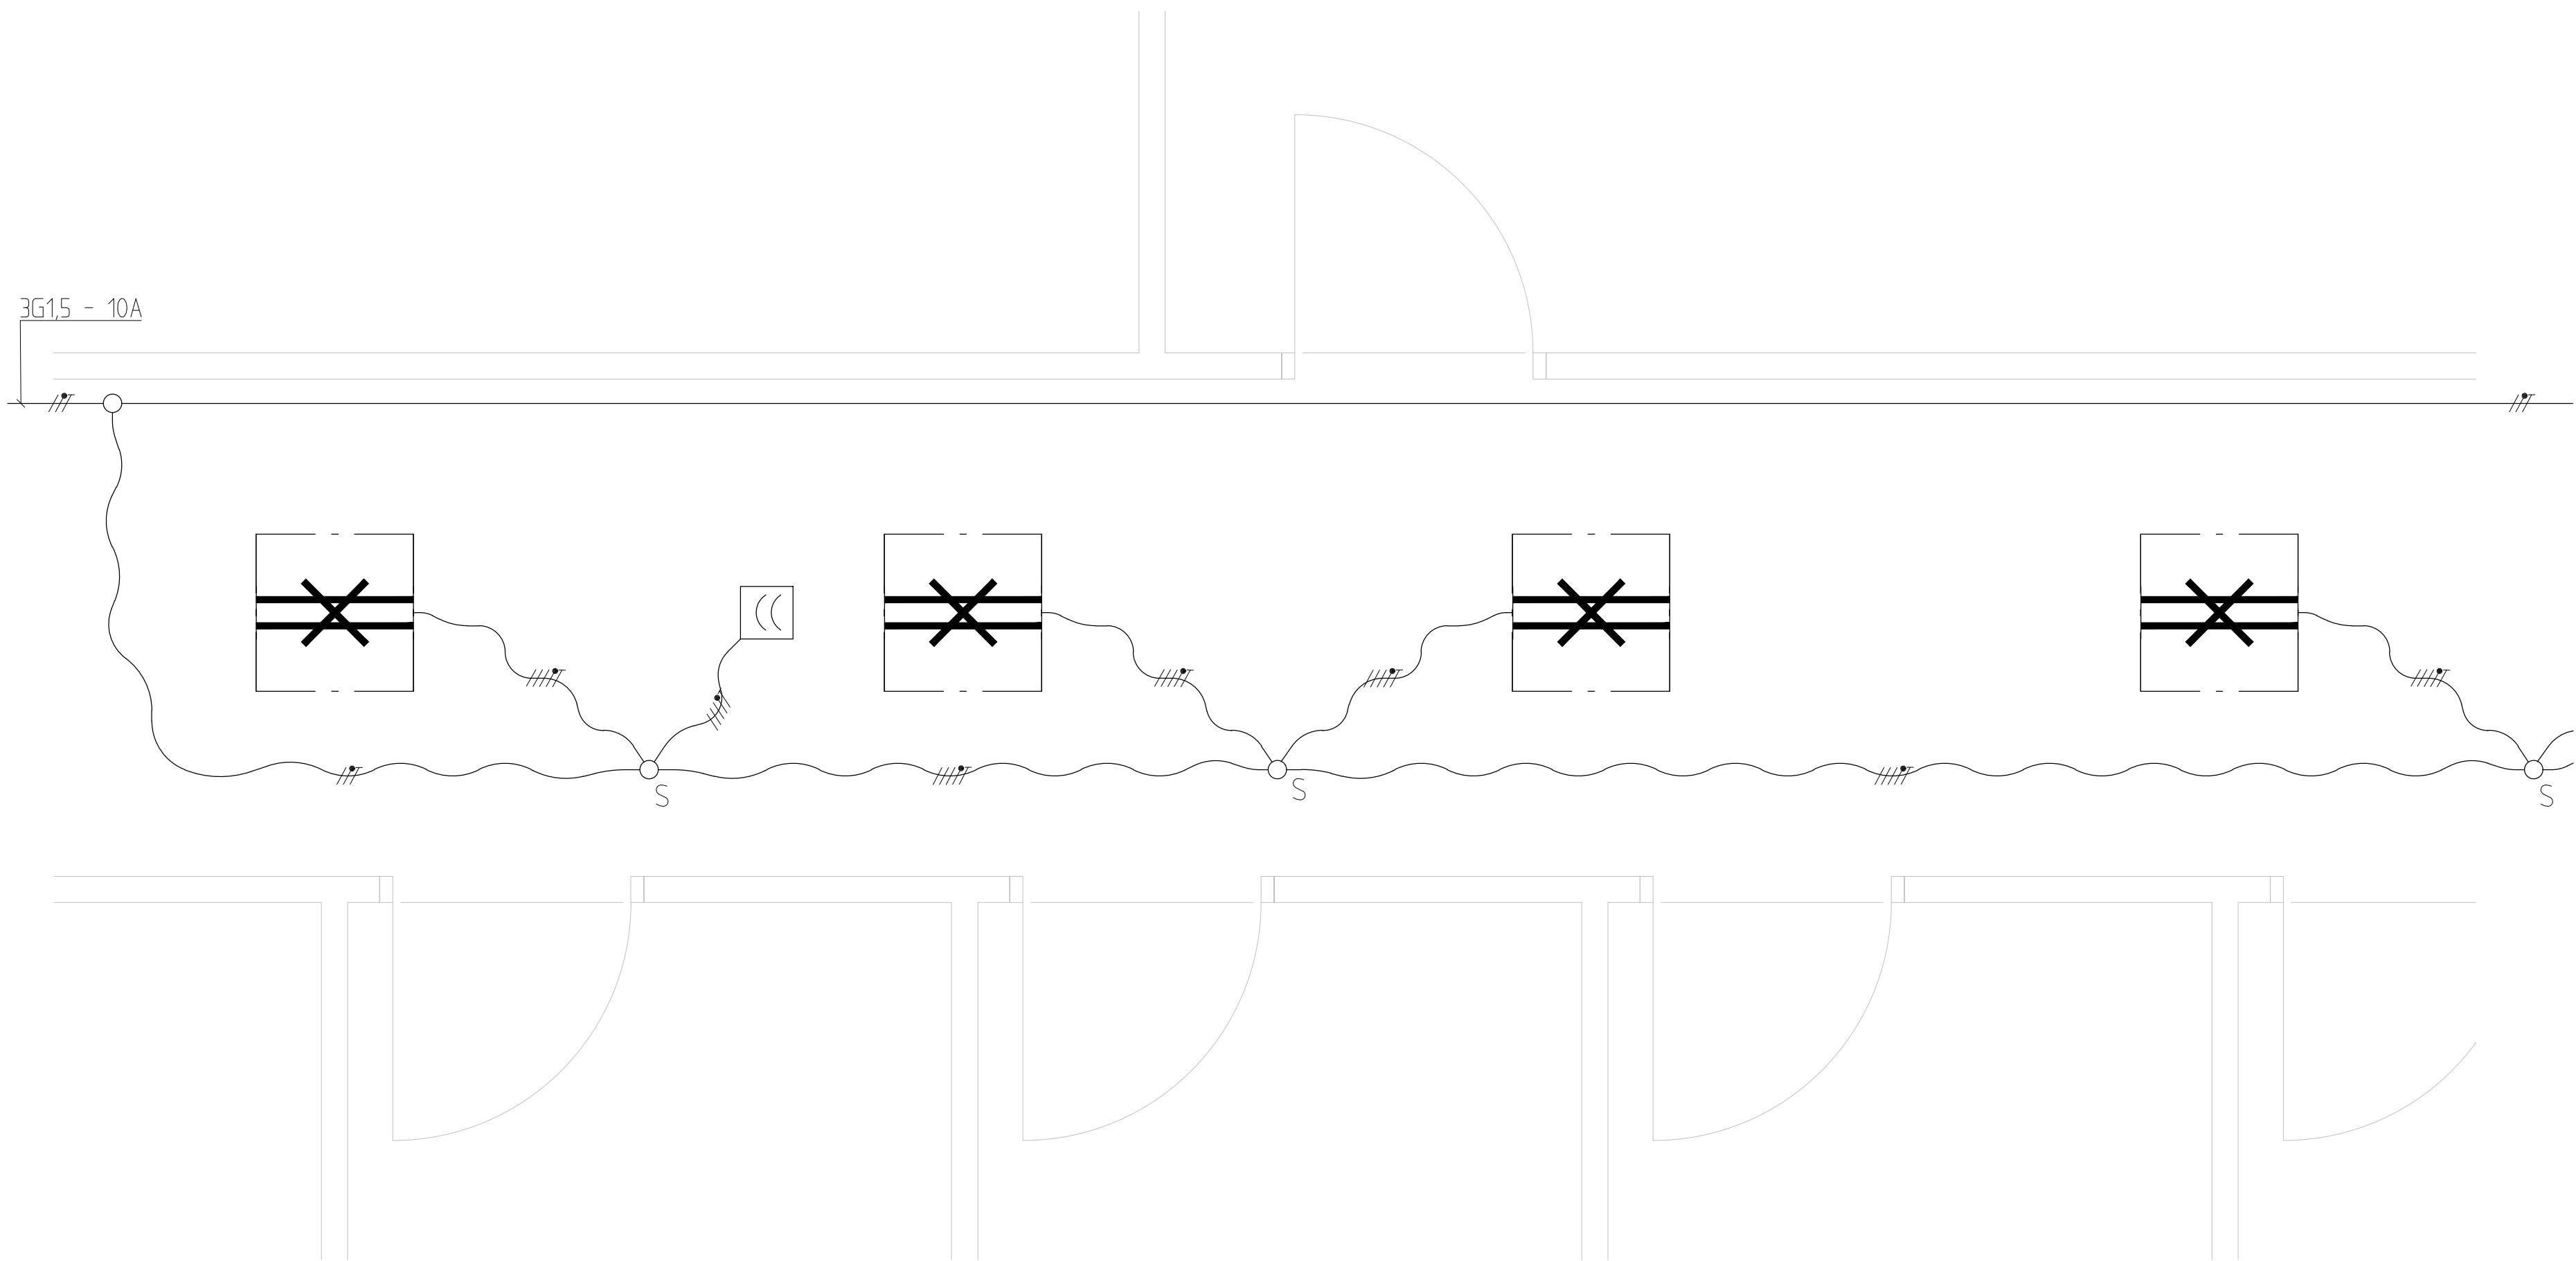

Funktion

- Närvarosensorn är uppkopplad på Casambis bluetooth meshnätverk. Detta möjliggör att andra uppkopplade enheter i anläggningen kan programmeras att styra inkopplad belysning.
- Belysningen kan ljussteglas separat. Den styrs via närvarosensors DALI-utgångar.
- Närvarosensorn kan programmeras att vid frånvaro och efter erforderlig eftergångstid, släcka alternativt aktivera ett frånvaroscenario för den inkopplade belysningen. Där till kan den vid närvaro programmeras att tända alternativt aktivera ett närvaroscenario. Den kan även programmeras att styra inkopplad belysning efter trådlöst kommando från en annan enhet i meshnätverket.

PRINCIPRITNINGAR

FUNKTIONSPRINCIPER
CASAMBI STYRSYSTEM

KORRIDOR

SKALA:	DATUM:	NUMMER:
1:20 / 1:40	2021-09-10	E-630-1-303



Organisationsnummer: 556057-4419
VAT: SE556057441901

Besöksadress & post:
Vadsbo LightTech AB
Hilma Anderssons gata 15
421 31 Västra Frölunda

Teknisk support:
031 – 23 56 00
info@vadsbo.net
www.vadsbo.net